

# Installation fotpedal CFX-750 EZ-pilot

## OBS: Version 2.0 eller senare krävs!


Mjukvaruuppdatering finns att hämta på följande URL:  
<http://www.datavaxt.se/support/support-cfx-750/filhamtning-cfx-750/>

## Installation fotpedal CFX-750 EZ-Pilot

Följande beskrivning guidar dig igenom installation för fotpedal på displayen CFX-750. En fotpedal ger dig möjlighet att aktivera EZ-Pilot med foten istället för att trycka på skärmen.

### CFX-750

1. Se till att strömmen är bruten till CFX-750 EZ-Pilot

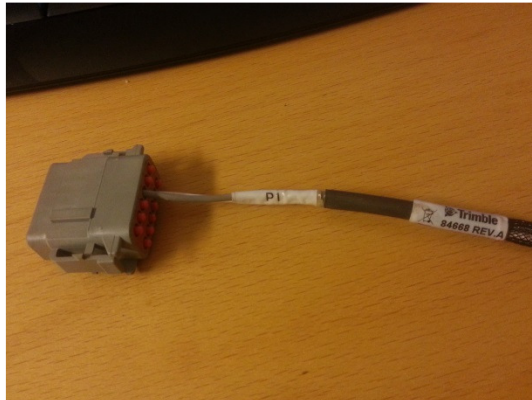


2. Ta fram EZ-Pilotkablaget.
3. Leta rätt på kabel "84668" och kontakt märkt "P1".  
(den kabel som summern kopplas samman med)



Ta ur blindpluggar på 8 och 11 i P1.




4. Ta ur kontaktens orange låsning med en smal tång.

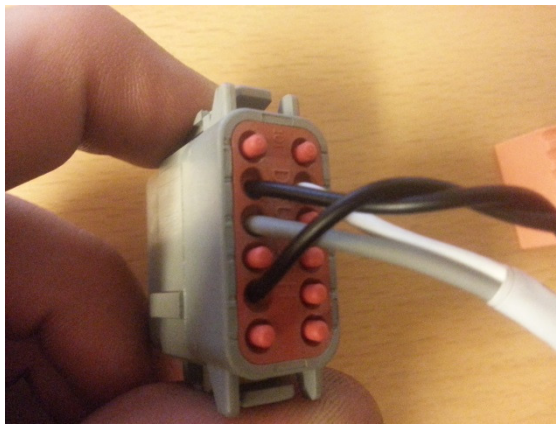


5. Stifta i de två hylsorna i P1 på 8 och 11. Hylsan är låst när ett "klick" hörs. (spelar inte någon roll vilken på vilken)
6. Återmontera den orange låsningen.


**CFX-750 display**

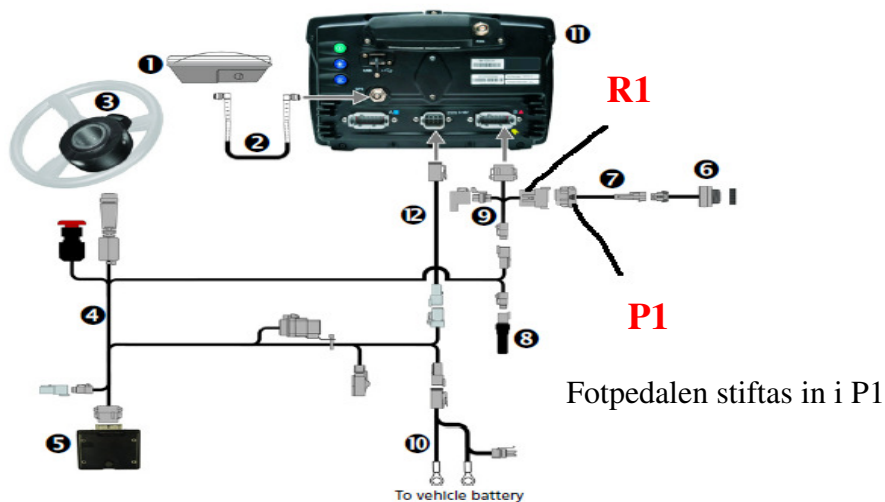


7. **Starta CFX-750 EZ-Pilot**

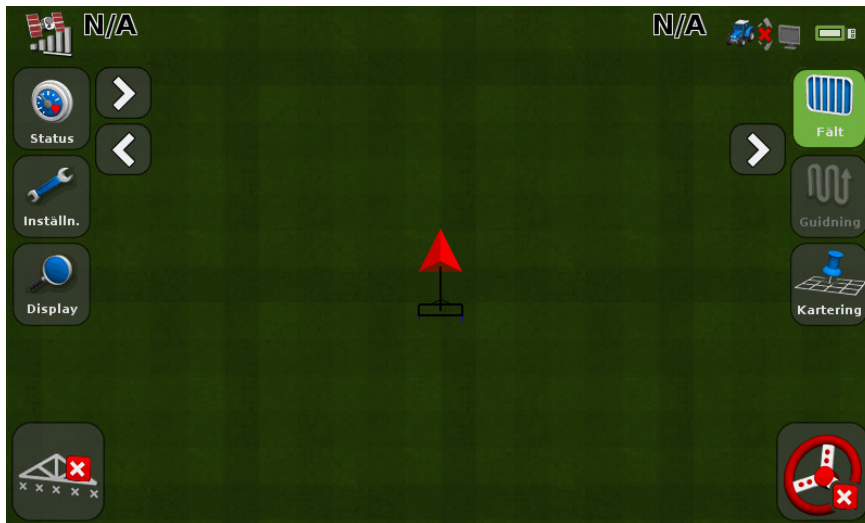

8. Tryck **Inställningar** och sedan **Fordon**

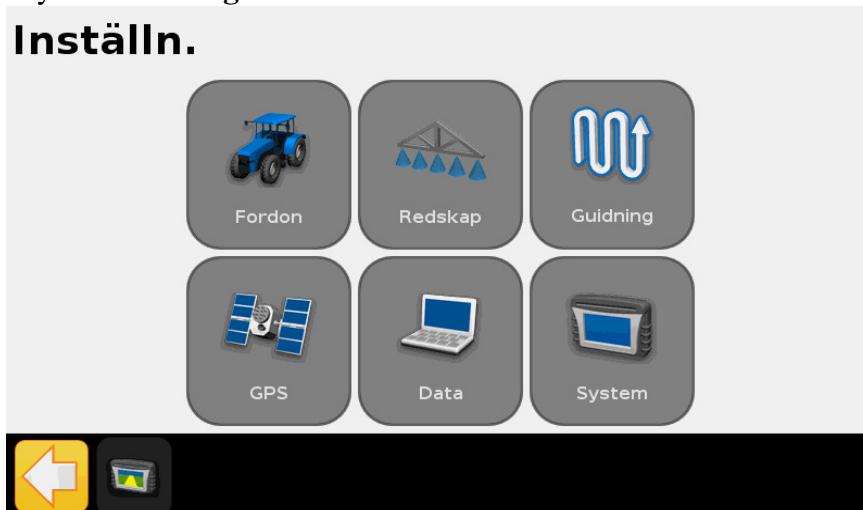

9. Tryck **Autostyrning** och sedan **EZ-Pilot inställningar**

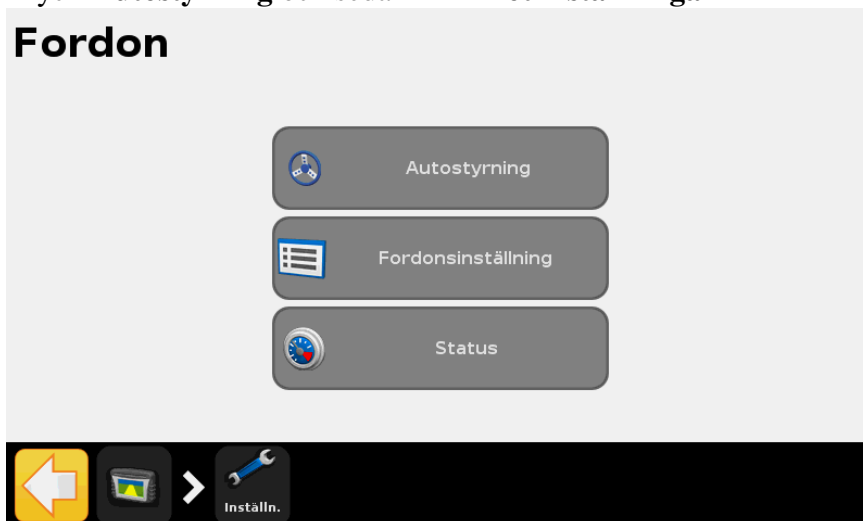

10. Tryck **Aktivering**



11. Tryck **EZ-Steer extern brytare** och välj **Extern brytare**



12. Tryck **Klar** och Återgå till startfönstret



9. Nu kan autostyrningen aktiveras till och från, via fotpedalen.