


# Installation fotpedal FMX

## Installation fotpedal FMX EZ-Pilot


Följande beskrivning guidar dig igenom installation för fotpedal på displayen FMX. En fotpedal ger dig möjlighet att aktivera EZ-Pilot med foten istället för att trycka på skärmen.

### FMX


1. Se till att strömmen är bruten till FMX EZ-Pilot
2. R1-kontakten på fotpedalkabeln (hane) ansluts till R1-kontakten (hona) på EZ-Pilot kablaget.
3. P1-kontakten (tunn kabel med högtalare, nummer 6 & 7 i bilden nedanför) ansluts till port A på baksidan av FMX-skärmen.

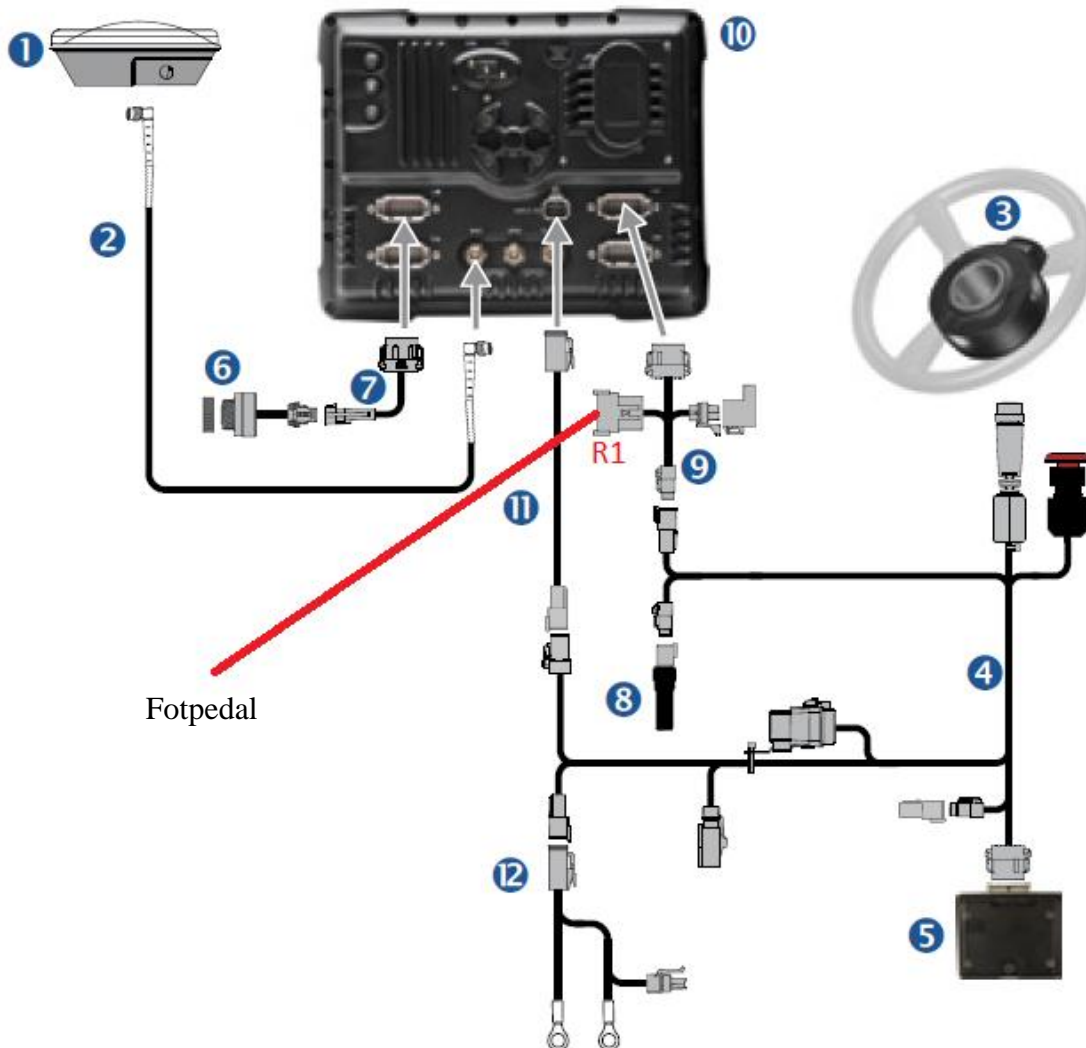

#### 4. Starta FMX

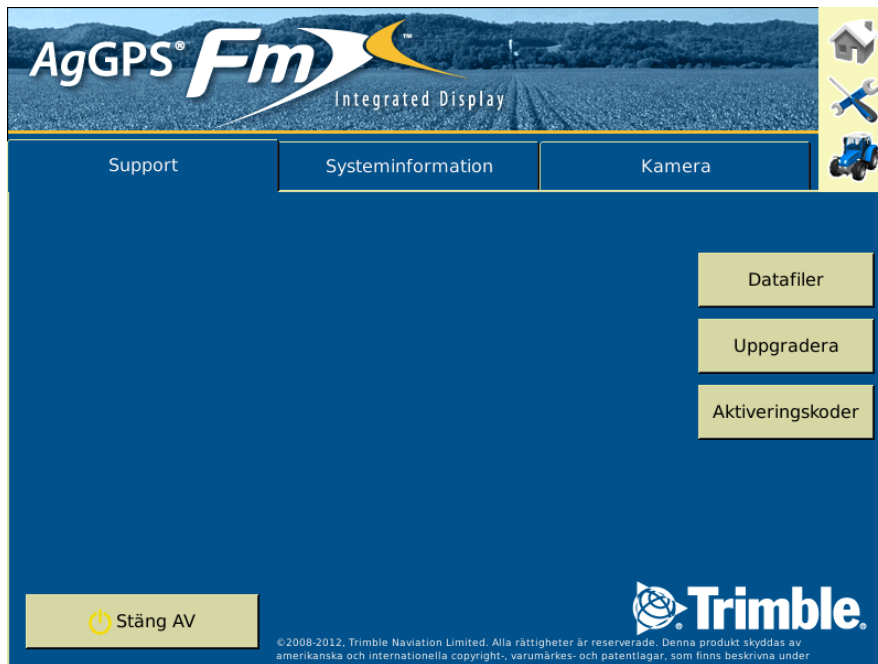

#### 5. Tryck **Inställningar**, markera EZ-pilot och tryck på ”inställning”

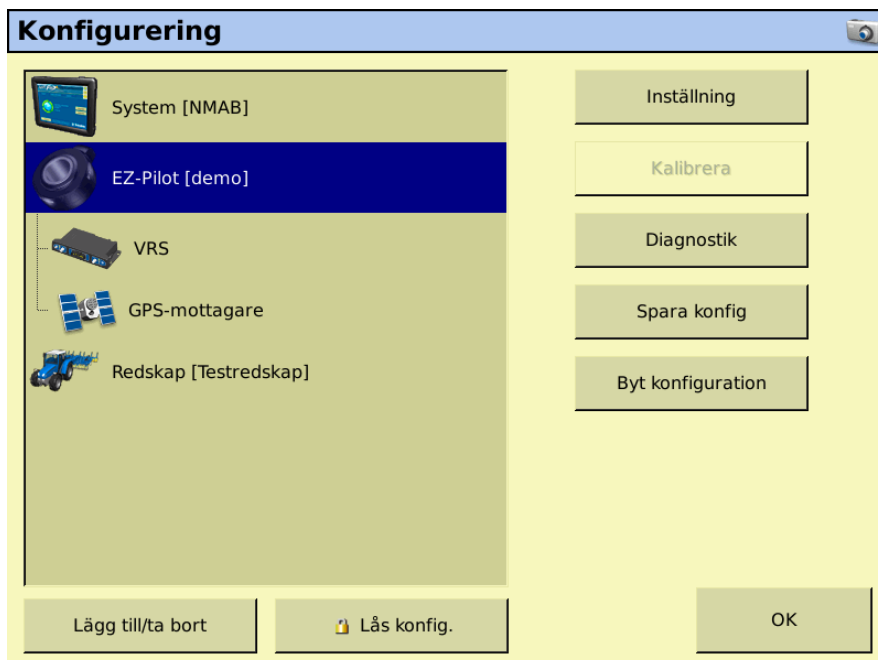

6. Tryck på fliken ”Aktiv”

**EZ-Pilotinställningar**

Fordon | Aktiv | Styrning | Avancerad


Fordonstyp: Traktor - 2WD/MFWD

Offset från antenn till axel: 1.50 m

Antennhöjd: 2.00 m

Axelavstånd: 1.80 m

Avbryt OK

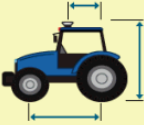

7. Tryck på nedåt-pilen vid ”Extern brytare” och välj ”Extern aktivering”

**EZ-Pilotinställningar**

Fordon | Aktiv | Styrning | Avancerad

Förartimeout: 15 min

Min hastighet: 3.22 kph

Max hastighet: 28.97 kph

Aktivera offline: 1.83 m

Avaktivera offline: 3.05 m

Loggning: Manuell

Maxvinkel: 15 °

Övertagskänslighet: 1 %

Extern brytare: Extern aktive

Avbryt OK

8. Nu kan EZ-pilot aktiveras via fotpedalen.